

Montagebeskrivelse:


Montage i portåbning:

Ingen krav om sideplads eller overhøjde.
Fuger udregnes som 10 mm


Montage bag portåbning:

Pladskrav til hver side bag mur min. 60 mm
Fri lofthøjde: Portåbning + 60 mm


Vandret snit:

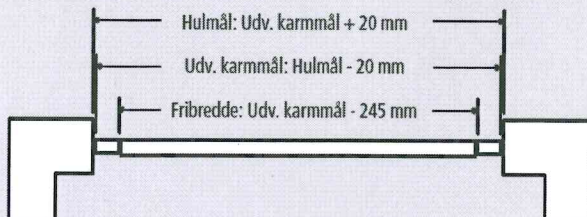


Vandret snit:

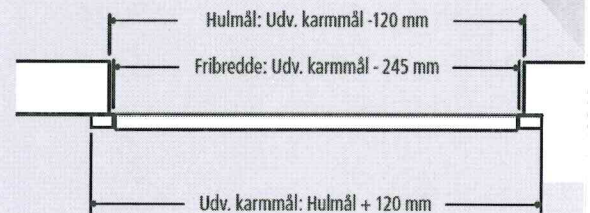

Lodret snit:

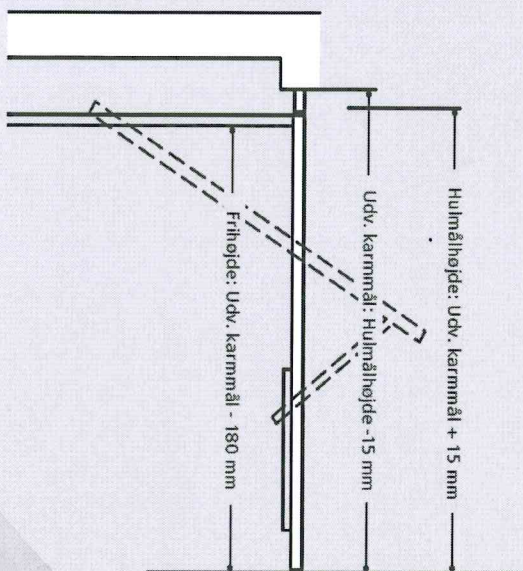

Lodret snit:

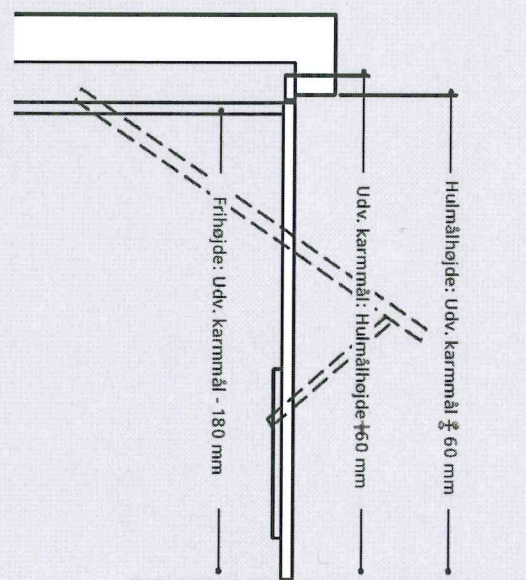

VIGTIGT: Såfremt der anvendes automatik, skal FRI LOFTHØJDE forøges med min. 50 mm